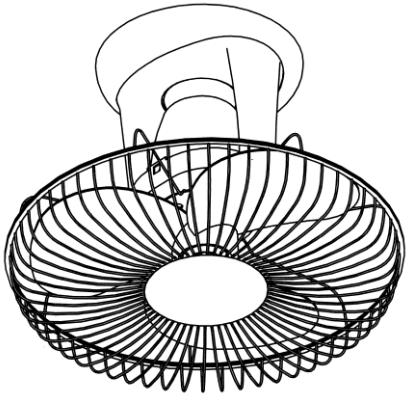

Ventilador Orbital de 16"
K-VORB16

MANUAL DE USUARIO

KALLEY

Por favor conserve estas instrucciones.
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo VENTILADOR ORBITAL DE 16" antes del primer uso.

NOMBRE DE LAS PARTES

1. PARRILLA FRONTAL
2. TUERCA DE AJUSTE DE ASPA
3. ASPA
4. CUBIERTA DE PARRILLA
5. TUERCA DE AJUSTE DE TAPA
6. CUBIERTA DECORATIVA DE BASE
7. CABEZA
8. BASE
9. TARJETA
10. BASE DE PLATO

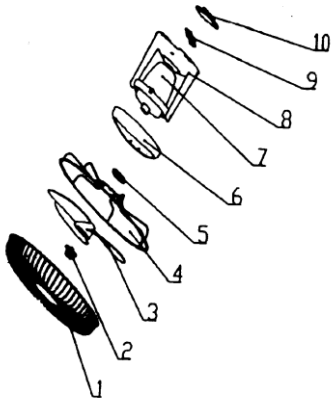

CUIDADO

Si el cordón de suministro de corriente eléctrico estuviera averiado, le recomendamos que sea cambiado por un técnico calificado.

MEDIDAS PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO

1. Que un técnico calificado instale su equipo.
2. Asegurese que el voltaje coincida con el del equipo.
3. Nunca encienda el equipo antes de haberlo instalado.
4. Nunca coloque los dedos u otros objetos dentro de la parrilla cuando este funcionando el equipo.
5. Apague la corriente cuando muevas el equipo.
6. Siempre desconectelo de la corriente eléctrica antes de limpiarlo.

PROTECCIÓN DE RECALENTAMIENTO DEL MOTOR

El motor tiene un fusible térmico que accionará y apagará el ventilador si la temperatura del motor aumenta, para que las partes plásticas del mismo no estén sujetas a deformaciones.

ENSAMBLE EL VENTILADOR

1. Ensamblaje del ventilador

Montando la tapa de la base decorativa. Desenrosque la tuerca de ajuste de aspa y la tuerca de tapa de parrilla de la parte frontal del motor. Luego, ponga la tapa decorativa sobre la base en dirección de las flechas.

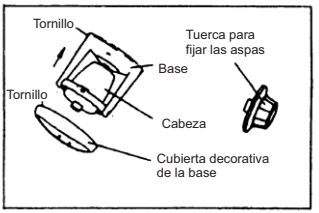

2. Montando la parrilla trasera

Coloque la tapa de parrilla trasera. Luego coloque nuevamente la tuerca y aprietela.

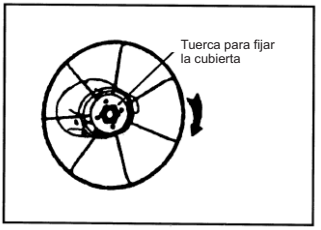

3. Ensamblando las aspas

Antes de ensamblar las aspas, saque la manga protectora del eje del motor. Haga que la ranura del aspa embone sobre el eje del motor hasta llegar a los topes. Luego apriete la tuerca de ajuste.

Nota: no apriete demasiado la tuerca ya que podría dañarse.

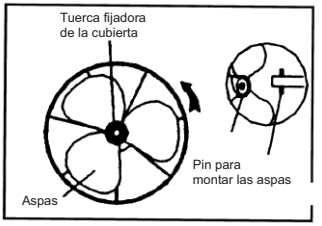

4. Ensamblando la parrilla frontal

Cuando ensambles esta parrilla, primero debera alinear el patrón de la marca en el centro de la parrilla, con los huecos del tornillo. Luego coloque ambas parrillas,

Delantera y trasera, juntas. Ajuste con las perillas movibles sobre las parrillas para apretarlas de forma separada.

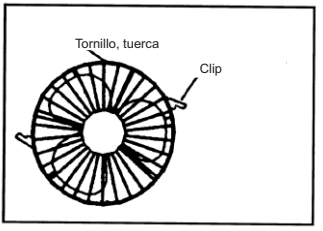

INSTALACIÓN

Instale el equipo de techo de 2 a 3 metros del piso por su seguridad. Arregle el plato de la base en el lugar predeterminado con los tornillos. Cuelgue el equipo a la base. Luego apriete la tarjeta y la base con los tornillos. Finalmente, empuje la base decorativa hacia arriba para que embonen y se adhieran a la base juntas.

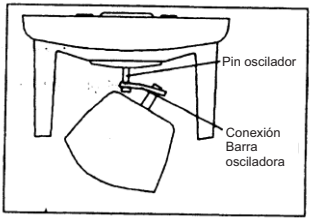

USO DEL EQUIPO

Soplo de aire oscilante
El soplo de aire a 360 grados es posible con este equipo
Con el su rango ajustable.
Simplemente presione la varilla oscilatoria hacia arriba y presionelo al punto deseado luego presionelo para
Enganchar en la clavija oscilatoria (2 niveles disponibles).

LIMPIEZA

Asegurese de desenchufar del suministro de corriente eléctrico antes de limpiar.
Las partes plasticas deberan limpiarlas con un trapo humedecido con agua y jabón o con una esponja.
Remover las partículas de jabón con agua limpia.
Para desmontar cada parte, haga todo lo contrario
A como se armo.
Asegurese de no dejar caer agua u otro liquido dentro del motor.

NOTAS:

1. El cambio de un cordón eléctrico defectuoso debera hacerlo un técnico calificado.
2. El usuario no debera remover la caja oscilatoria. Llevelo a un centro de servicio autorizado.
3. Las funciones y estructuras están sujetas a cambios sin previo aviso.

KALLEY